


Aufbauanleitung REWE Theke




Zuerst die Gummilippe der Stoffbespannungen in den Rahmen der Theke und des Topschildes spannen.

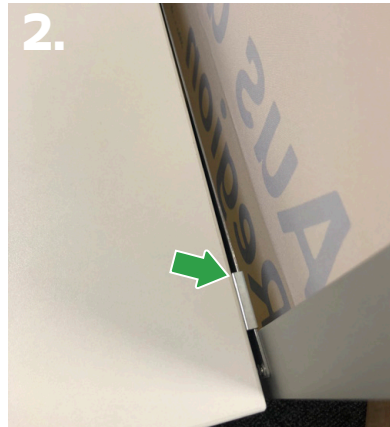


Dann die Ablage in die seitlichen Aufnahmen stecken.



Die Thekenplatte passgenau auf die Nieten des Rahmensystems stellen.

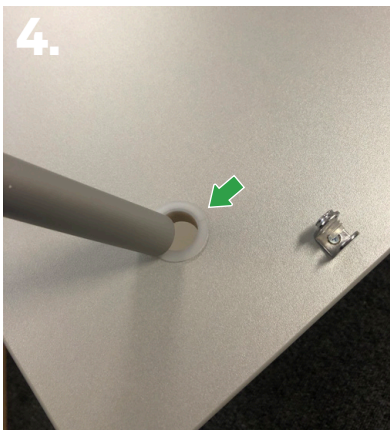


Alurohre links und rechts durch die Thekenplatte stecken...

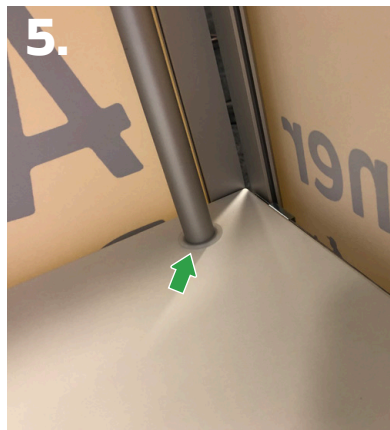


...und unten in die Durchführung der Ablage.



6. Einstecken der Spuckscheibe in die Thekenhalterung

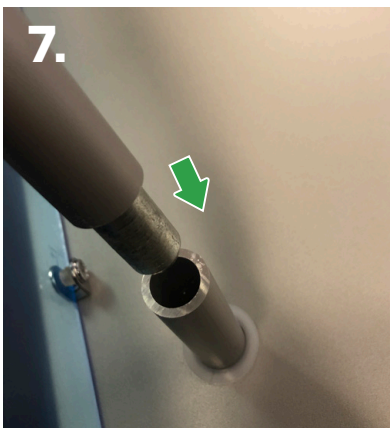

Aluminiumverlängerungen an beiden Seiten einstecken...

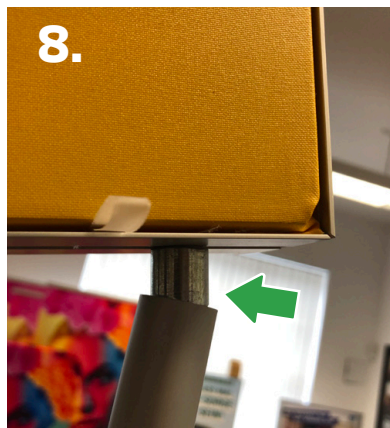

...und oberen Rahmen beidseitig in die Rohre einstecken – fertig!

